


Position	Part number	Název	Name
1	S-08*90	Šroub M8x90	Bolt M8x90
2	750000002	Spodní kryt řemenu	Lower belt cover
3	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
4	750000004	Podložka 8x22x2	Washer 8x22x2
5	750000005	Drážkový řemen 5PK730	Ribbed belt 5PK730
6	750000006	Řemenice	Sheave
7	750000007	Drážkový řemen 7PK597	Ribbed belt 7PK597
8	750000008	Pero 5x5x25	Key 5x5x25
9	750000009	Deska	Support board
10	M-08	Matice M8	Nut M8
11	750000011	Levé kolo kompletní	Left wheel assembly
12	PK-25	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
13	750000013	Převodovka kompletní	Gearbox assembly
14	750000014	Držák krytu nožů	Main cover bracket
15	750000015	Závlačka	Cotter pin
16	750000016	Pojistný čep 10x42	Clevis pin 10x42
17	750000017	Levý nůž	Left blade
18	750000018	Stojan	Stand
19	750000019	Držák stojanu	Stand support
20	S-08*20	Šroub M8x20	Screw M8x20
21	750000015	Závlačka	Cotter pin
22	750000022	Pojistný čep 10x25	Clevis pin 10x25
23	S-08*25	Šroub M8x25	Screw M8x25
24	750000024	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
25	750000025	Pravý nůž	Right blade
26	750000026	Olejová měrka	Oil disptick
27	P-08	Podložka 8	Washer 8
28	S-08*25	Šroub M8x25	Screw M8x25
29	750000029	Lůžko motoru	Engine base board
30	750000030	Podložka motoru	Engine pad
31	M-10	Matice M10	Nut M10
32	750000032	Vodítko řemenu	Belt guide
33	750000033	Pouzdro	fastening part
34	6200-2RZ	Ložisko 6200-2Z	Bearing 6200-2Z
35	750000035	Pojistný kroužek pro díru 30	Circlip for hole 30


Position	Part number	Název	Name
36	750000036	Kladka	Pulley
37	750000037	Šroub 5/16"x1"x24	Screw 5/16"x1"x24
38	750000004	Podložka 8x22x2	Washer 8x22x2
39	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
40	750000040	Řemenice motoru	Engine sheave
41	750000041	Vymezovací pouzdro	Distance bushing
42	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
43	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
44	750000004	Podložka 8x22x2	Washer 8x22x2
45	750000045	Páka napínáku	Tensioner lever
46	750000046	Podložka	Washer
47	750000047	Pružina napínáku	Spring
48	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
49	750000049	Deska	Support board
50	750000050	Deska	Support board
51	750000051	Pero 4,7x5x35	Key 4,7x5x35
52	750000052	Motor DJ168F	Engine DJ168F
53	S-08*45	Šroub M8x45	Bolt M8x45
54	S-06*65	Šroub M6x65	Bolt M6x65
55	750000055	Přední nárazník	Front frame
56	M-06	Maticice M6	Nut M6
57	750000057	Pojistný čep 6x16	Clevis pin 6x16
58	750000058	Závlačka 1,6x20	Split pin 1,6x20
59	750000059	Průchodka čepu	Pin rack
60	750000060	Vodítko řemenu	Belt guide
61	750000061	Podložka 8x28x3	Washer 8x28x3
62	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
63	M-08	Maticice M8	Nut M8
64	750000064	Pojistný kroužek pro díru 24	Circlip for hole 24
65	750000065	Napínací kladka	Tensioner wheel
66	PK-08	Pojistný kroužek 8	Circlip 8
67	628-2RZ	Ložisko 628-2Z	Bearing 628-2Z
68	750000068	Páka napínáku	Tensioner lever
69	750000058	Závlačka 1,6x20	Cplit pin 1,6x20
70	750000057	Pojistný čep 6x16	Clevis pin 6x16

Position	Part number	Název	Name
71	75000071	Podložka	Washer
72	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
73	75000073	Fixní vodítko řemenu	Wheel support
74	75000074	Skříň napínáku	Case
75	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
76	M-06	Matice M6	Nut M6
77	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
78	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
79	75000079	Kryt nožů	Blade cover
80	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
81	75000081	Průchodka	Rubber grommet
82	75000082	Horní kryt řemenu	Upper belt cover
83	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
84	M-10	Matice M10	Nut M10
85	75000085	Pružina napínáku	Spring
86	75000086	Osa kladky	Tensioner wheel axle
87	628-2RZ	Ložisko 628-2Z	Bearing 628-2Z
88	PK-08	Pojistný kroužek 8	Circlip 8
89	75000089	Pouzdro 1	Bushing 1
90	75000090	Pouzdro 2	Bushing 2
91	75000059	Průchodka čepu	Pin rack
92	75000065	Napínací kladka	Tensioner wheel
93	75000004	Podložka 8x22x2	Washer 8x22x2
94	75000064	Pojistný kroužek pro díru 24	Circlip for hole 24
95	SB-94	Matice M8	Nut M8
96	S-08*70	Šroub M8x70	Bolt M8x70
97	75000097	Šroub madla	Flat head bolt
98	75000098	Křídlová matice	Knob nut
99	75000099	Spodní madlo	Lower handle
100	750000100	Šroub M10x20	Bolt M10x20
101	750000101	Matice M10	Nut M10
102	750000102	Zákolník 8x45	Pin 8x45
103	750000103	Pravé kolo kompletní	Right wheel assembly
104	750000104	Bowden	Cable
105	750000105	Řídítka	Handlebar

Position	Part number	Název	Name
106	750000106	Táhlo	Rod
107	750000107	Pružina	Spring
108	750000108	Podložka pružiny	Spring panel
109	M-05	Matice M5	Nut M5
110	750000110	Táhlo	Rod
111	750000111	Spodní páka zpátečky	Reverse control lever
112	M-06	Matice M6	Nut M6
113	S-06*50	Šroub M6x50	Bolt M6x50
114	750000114	Horní páka	Forward control lever
115	750000115	Návlek madla	Rubber cover
116	750000116	Bowden plynu	Throttle cable
117	750000117	Ovládání plynu kompletní	Throttle control assembly
118	750000118	Kryt páky plynu	Throttle lever plastic cover

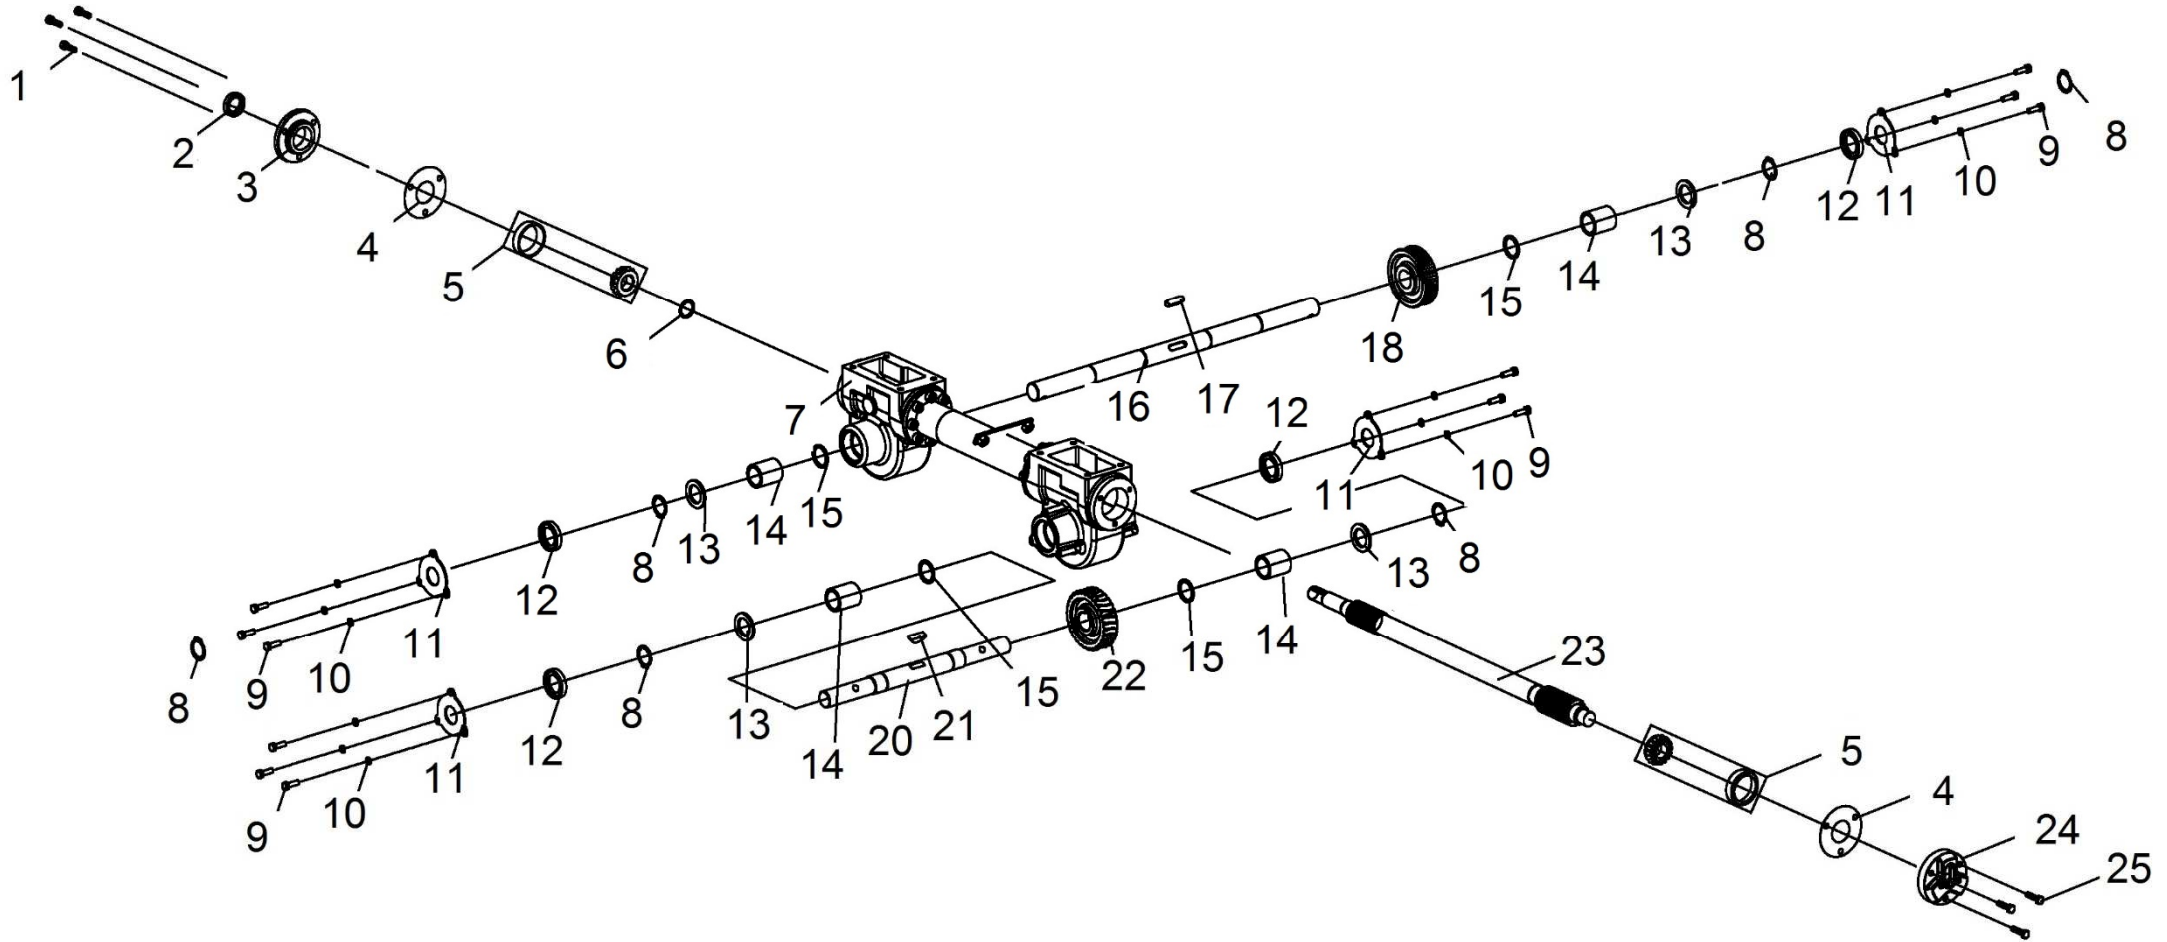

Position	Part number	Název	Name
1	75000P001	Šroub M6x20	Inner hex head bolt M6x20
2	25100155401	Gufero 20x32x6	Oil seal 20x32x6
3	75000P003	Přední kryt převodovky	Front cover
4	75000P004	Těsnění	Gasket
5	75000P005	Jehlové ložisko 7204E	Needle bearing 7204E
6	P-18	Podložka 18	Washer 18
7	75000P007	Skříň převodovky	Gearbox case
8	PK-25	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
9	S-06*20	Šroub M6x20	Hex bolt M6x20
10	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
11	75000P011	Kryt gufera	Oil seal cap
12	553SX1029	Gufero 25x40x7	Oil seal 25x40x7
13	75000P013	Podložka	Washer
14	75000P014	Kluzné pouzdro	Output shaft bearing
15	75000P015	Podložka	Adjustable washer
16	75000P016	Výstupní hřídel pro kola	Wheel shaft
17	75000P017	Pero	Flat key
18	75000P018	Ozubené kolo hřídele kol	Worm wheel
20	75000P020	Hřídel nožů	Tiller output shaft
21	75000P021	Woodruffovo pero	Semicircle key
22	75000P022	Ozubené kolo hřídele nožů	Tiller worm wheel
23	75000P023	Šneková hřídel	Worm wheel shaft
24	75000P024	Zadní kryt převodovky	Rear cover
25	S-06*25	Šroub M6x25	Hex bolt M6x25

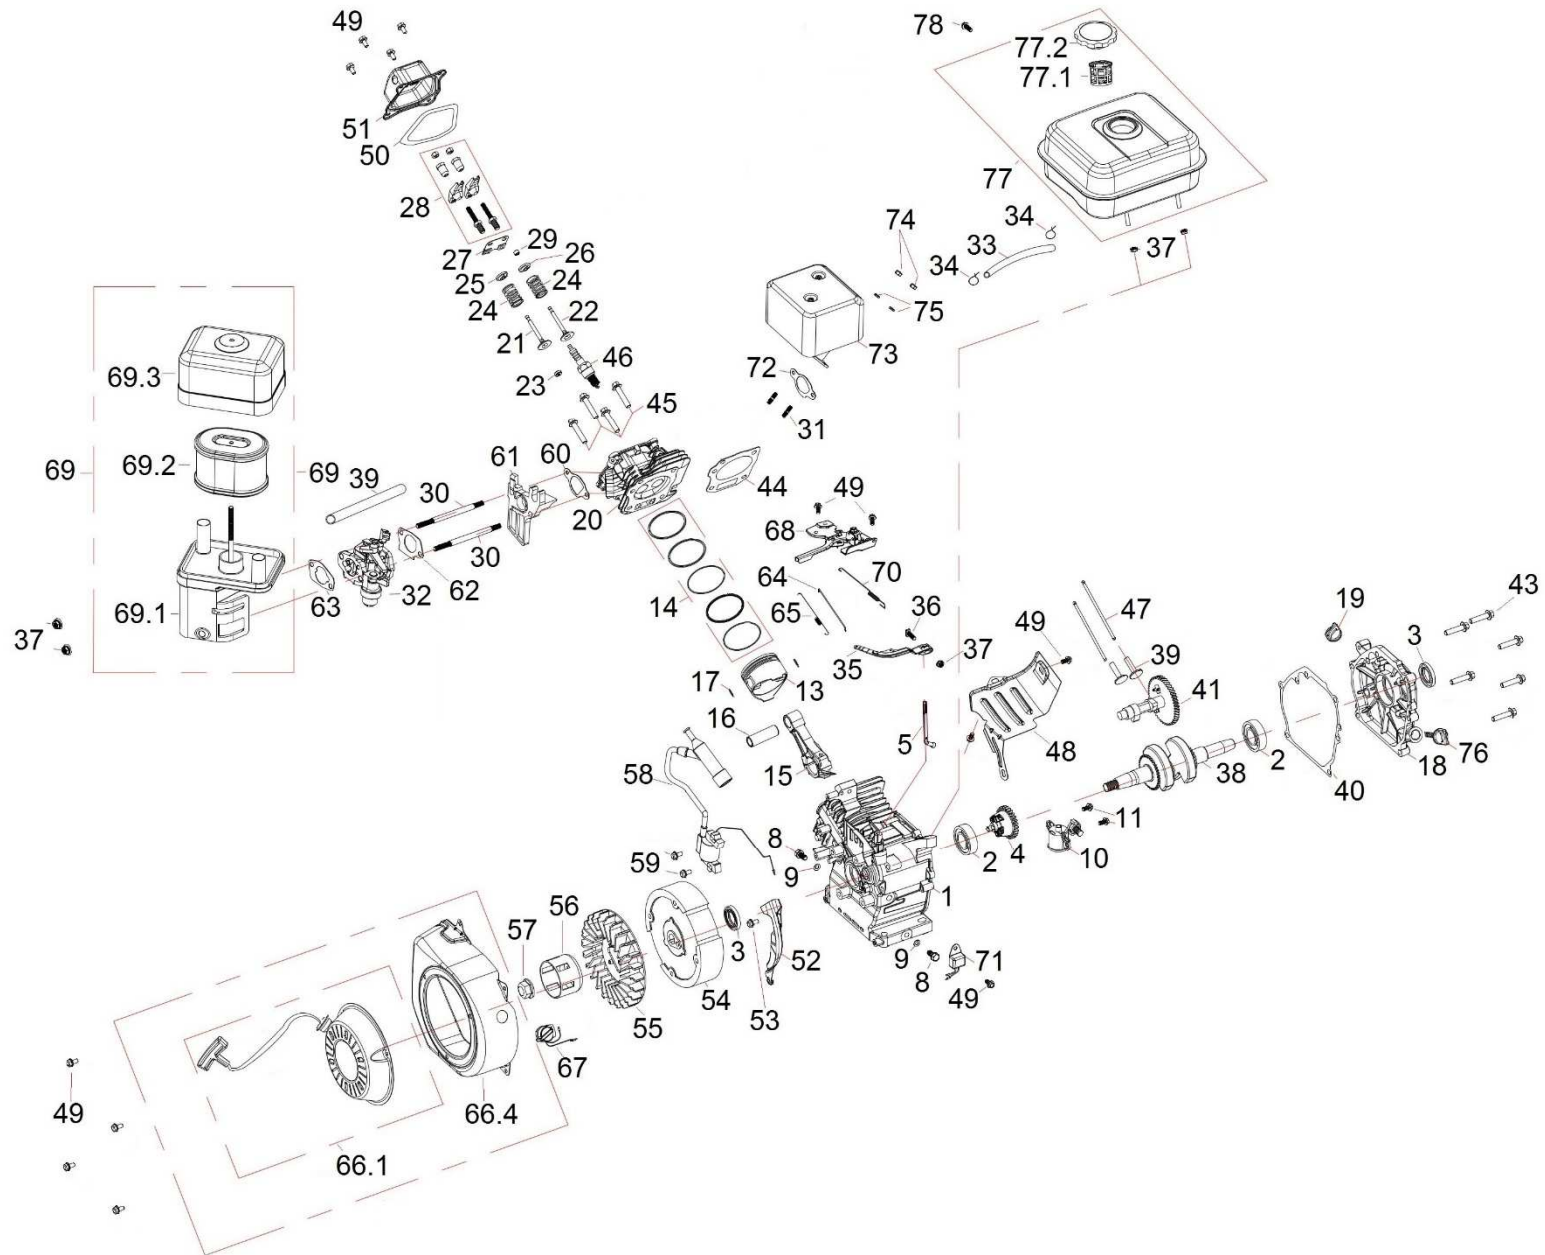

Position	Part number	Název	Name
1	750001001	Kliková skříň	Crankcase
2	6205	Ložisko 6205	Ball bearing 6205
3	750001003	Gufero	Oil seal
4	750001004	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
5	750001005	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
8	750001008	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
9	750001009	Podložka vypouštěcího šroubu	Drain bolt washer
10	750001010	Olejevý spínač	Oil level switch
11	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
13	750001013	Píst	Piston
14	750001014	Pístní kroužky sada	Piston ring set
15	750001015	Ojnice	Connecting rod
16	750001016	Pístní čep	Piston pin
17	750001017	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
18	750001018	Víko motoru	Crankcase cover
19	750001019	Olejová zátka	Oil plug
20	750001020	Hlava válce	Cylinder head
21	750001021	Sací ventil	Intake valve
22	750001022	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	750001023	Těsnění sacího ventilu	Intake valve seal
24	750001024	Pružina ventilu	Valve spring
25	750001025	Podložka pružiny sání	Intake valve spring seat
26	750001026	Podložka pružiny výfuku	Exhaust valve spring seat
27	750001027	Vodící deska ventilu	Valve push rod guide plate
28	750001028	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker arm
29	750001029	Krytka ventilu	Vale rotator
30	750001030	Svorník karburátoru	Stud bolt
31	750001031	Svorník výfuku	Stud bolt
32	750001032	Karburátor	Carburetor
33	750001033	Palivová hadička	Fuel tube
34	750001034	Svorka hadičky	Fuel tube clip
35	750001035	Páka regulátoru	Governor arm
37	M-06	Matice M6	Nut M6
38	750001038	Kliková hřídel	Crankshaft assembly
39	750001039	Zdvihátko	Valve tappet

Position	Part number	Název	Name
40	750001040	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
41	750001041	Vačková hřídel	Camshaft
43	S-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
44	750001044	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
45	750001045	Šroub hlavy válce	Cylinder head bolt
46	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
47	750001047	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
48	750001048	Kryt	Shroud
49	S-06*12	Šroub	Bolt
50	750001050	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
51	750001051	Ventilové víko	Cylinder head cover
52	750001052	Krytka	Wind shield
53	S-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
54	750001054	Setrvačnick	Flywheel
55	750001055	Ventilátor	Fan
56	750001056	Miska startéru	Starter idle pulley
57	750001057	Matice	Nut
58	750001058	Zapalování	Ignition coil
59	S-06*25	Šroub M6x25	Bolt M6x25
60	750001060	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
61	750001061	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
62	750001062	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
63	750001063	Těsnění vzduchového filtru	Carburetor gasket
64	750001064	Táhlo regulátoru	Governor rod
65	750001065	Pružina táhla regulátoru	Governor rod spring
66.1	750001066.1	Startér kompletní	Starter assembly
66.4	750001066.4	Kryt ventilátoru	Fan cover
67	750001067	Vypínač motoru	Engine switch
68	750001068	Kulisa regulátoru kompletní	Governor board assembly
69	750001069	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly
69.1	750001069.1	Příruba vzduchového filtru	Air cleaner base
69.2	750001069.2	Vzduchový filtr	Air cleaner element
69.3	750001069.3	Kryt vzduchového filtru	Air cleaner cover
70	750001070	Pružina	Spring
71	750001071	Olejové čidlo	Oil sensor

Position	Part number	Název	Name
72	750001072	Těsnění výfuku	Exhaust gasket
73	750001073	Výfuk	Muffler
74	M-08	Matice M8	Nut M8
75	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
76	750001076	Olejová měrka	Oil dipstick
77	750001077	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
77.1	750001077.1	Sítka nádrže	Fuel net filter
77.2	750001077.2	Palivová zátka	Fuel tank cap
78	351000206280	Šroub M6x28	Bolt M6x28